

HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(Sistem aktivnih zvučnika)

korisničko uputstvo

zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a black, horizontally-oriented oval shape.

karakteristike

SoundConnect

SoundConnect omogućava reprodukciju i kontrolu zvuka televizora sa Bluetooth kompatibilnog Samsung televizora na bežičnom audio - Soundbar uređaju putem Bluetooth veze.

HDMI

HDMI istovremeno prenosi video i audio signale i daje jasniju sliku.

Uređaj je također opremljen ARC funkcijom koja vam omogućava da slušate zvuk sa TV aparata putem HDMI kabla preko Wireless Audio - Soundbar(Bežični audio – Soundbar) sistema. Ova funkcija je dostupna samo ako uređaj povežete na ARC kompatibilan TV aparat.

Surround Sound

Opcija Surround Sound vašem doživljaju zvuka dodaje dubinu i prostorni efekat.

Bežični subwoofer

Samsungov bežični modul izbacuje kablove između glavnog uređaja i subwoofera.

Umesto toga, subwoofer se povezuje na kompaktan bežični modul koji komunicira sa glavnim uređajem.

Mod specijalnog zvuka

Možete da izaberete jedan od 5 različitih modova zvučnog polja – (MUSIC (MUZIKA), VOICE (GLAS), SPORTS (SPORT), CINEMA (FILM) i STANDARD (STANDARD)) - u zavisnosti od tipa sadržaja u kojima želite da uživate.

Multifunkcionalni daljinski upravljač

Za upravljanje televizorom koji je povezan sa ovim uređajem možete da koristite daljinski upravljač koji ste dobili uz vaš Soundbar uređaj. (funkcioniše samo za Samsung TV aparate)

Daljinski upravljač ima specijalni taster za TV koji vam omogućava da razne operacije obavljate jednostavnim pritiskom na taster.

Sistem aktivnih zvučnika

Ovaj uređaj sadrži sistem aktivnih zvučnika koji, u jednom tankom uređaju, nude visok kvalitet zvuka.

Ovaj uređaj ne zahteva ni satelitski zvučnik ni kablove za povezivanje, koji su obično potrebni za konvencionalne surround audio sisteme.

Podrška USB hosta

Možete da povežete spoljašnje USB memorijske uređaje, kao što su MP3 plejeri,USB diskovi, itd. i reprodukujete muzičke datoteke sa njih pomoću USB HOST funkcije Soundbar uređaja.

Bluetooth funkcija

Možete da koristite Bluetooth uređaj povezan sa Soundbar sistemom da biste uživali u muzici visoko kvalitetnog stereo zvuka , bez ijednog kabla!

LICENCA



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i dupli -D simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories.



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, simbol, kao i DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci, a DTS 2.0 Channel je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.

HDMI

Pojmovi HDMI, High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

- Upute i zahteve u vezi sa otvorenim kôdovima pošaljite putem e-pošte (oss.request@samsung.com).

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Ovaj simbol ukazuje na "opasan napon" u proizvodu koji predstavlja opasnost od električnog udara ili telesne povrede.



Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja se dobijaju uz ovaj proizvod.

UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.


OPREZ : DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.

- Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.

OPREZ

- Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne stavljajte na aparat predmete napunjene tečnostima, kao što su vaze.
- Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač mora u svakom trenutku da bude pristupačan.


MERE OPREZA

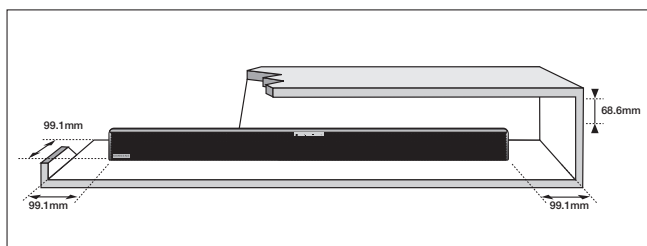


Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči proizvoda. Proizvod instalirajte horizontalno, na odgovarajućoj podlozi (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju (7~10 cm). Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Ne stavljajte uređaj na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje. Ovaj uređaj je namenjen za stalnu upotrebu. Da biste u potpunosti isključili uređaj, isključite AC priključak iz zidne utičnice. Isključite uređaj ako ne nameravate da ga koristite u dužem vremenskom periodu.



Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine mogu oštetiti uređaj.

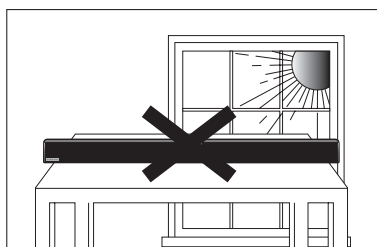


Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote. To može da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.

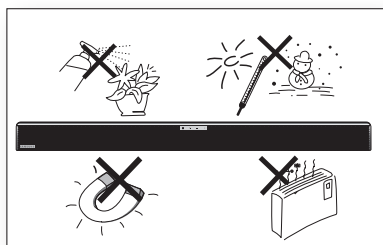

Zaštitite proizvod od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja. Iskopčajte mrežni kabl iz mrežnog izvora (utičnice) ako uređaj ne funkcioniše pravilno. Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za ličnu upotrebu.

Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi kondenzacija. Ako se uređaj transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da uređaj postigne sobnu temperaturu.

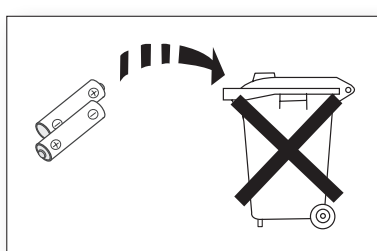

Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu. Ne stavljajte baterije u kućni otpad. Nemojte odlagati baterije u vatru. Nemojte izazivati kratak spoj na baterijama, rastavljati ih niti pregrevati. U slučaju nepravilne zamene baterija postoji opasnost od eksplozije. Baterije zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.



- Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i mogu se razlikovati od vašeg proizvoda.
- Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni u sledećim slučajevima:
 - (a) tehničar je pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko uputstvo),
 - (b) vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko uputstvo).
- I znos tih administrativnih troškova biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili kućne posete.

KARAKTERISTIKE	2	Karakteristike
	2	Licenca
SIGURNOSNE INFORMACIJE	3	Sigurnosna upozorenja
	4	Mere opreza
POČETAK	6	Pre čitanja korisničkog uputstva
	6	Šta sadrži pakovanje
OPISI	7	Prednja ploča
	8	Zadnja ploča
DALJINSKI UPRAVLJAČ	9	Prikaz daljinskog upravljača
POVEZIVANJA	10	Instaliranje zidne konzole
	12	Povezivanje bežičnog subwoofera
	13	Povezivanje spoljašnjeg uređaja putem HDMI kabla
	14	Povezivanje spoljašnjeg uređaja putem audio (analognog) kabla ili optičkog (digitalnog) kabla
FUNKCIJE	15	Režim ulaza
	15	Bluetooth
	17	SoundConnect
	18	USB
	19	Korišćenje daljinskog upravljača
	22	Ažuriranje softvera
REŠAVANJE PROBLEMA	23	Rešavanje problema
DODATAK	24	Specifikacije

PRE ČITANJA KORISNIČKOG UPUTSTVA

Pre čitanja korisničkog uputstva obratite pažnju na sledeće termine.

Ikone koje će se koristiti u uputstvu

Ikona	Termin	Definicija
	Oprez	Ukazuje na situaciju kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
	Napomena	Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.

Sigurnosna uputstva i otklanjanje problema

- 1) Pre korišćenja ovog proizvoda obavezno se upoznajte sa Sigurnosnim uputstvima. (Pogledajte stranu 3)
- 2) Ako se javi problem, pogledajte Rešavanje problema. (Pogledajte strane 23)


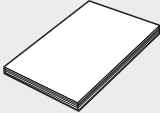







Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd.

ŠTA SADRŽI PAKOVANJE


Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.

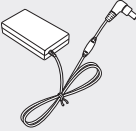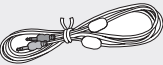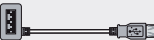			(Zavrtanj držača: 2EA) (Zavrtanj: 2EA)	 (Zidni nosač, L: 1EA)  (Zidni nosač, D: 1EA)
Daljinski upravljač/ Baterije (veličina AAA)	Korisničko uputstvo	Šablon za zidnu montažu	Zavrtanj	Zidna Konzola
				
Kabl za napajanje	Adapter	Aux kabl	USB kabl	



- Dodatna oprema se može malo razlikovati od one prikazane na gornjim slikama.
- Koristite predviđeni USB kabl za povezivanje spoljašnjih USB uređaja sa ovom jedinicom.

PREDNJA PLOČA

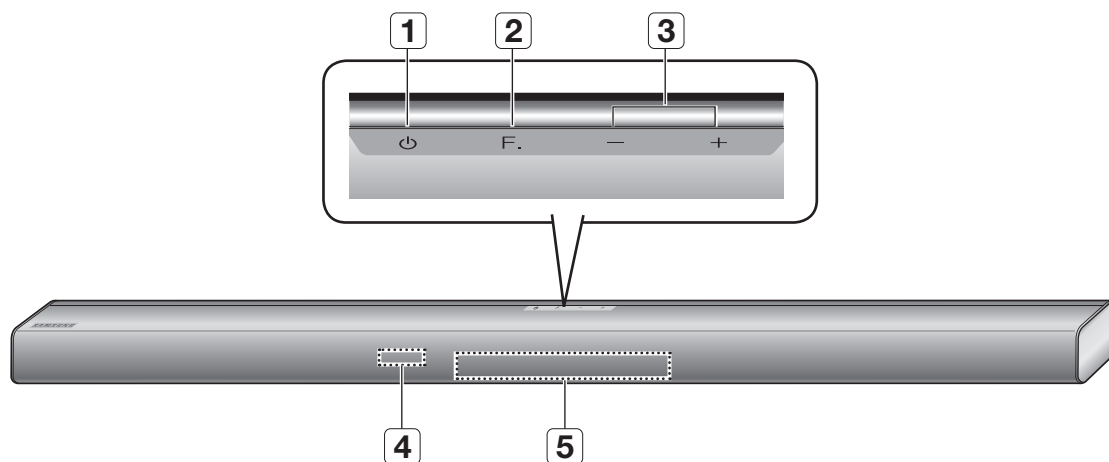


1	TASTER ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE	Uključuje i isključuje Wireless Audio - Soundbar sistem.
2	TASTER ZA FUNKCIJE	<p>Odabire D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB ulaz.</p> <p>- Kada je Soundbar uređaj uključen, pritiskanjem i držanjem tastera (F.) duže od 3 sekunde taster se podešava da obavlja funkciju tastera MUTE (ISKLJ. ZVUK). Da biste otkazali podešavanje tastera MUTE (ISKLJ. ZVUK), ponovo pritisnite i držite taster (F.) duže od 3 sekunde.</p>
3	JAČINA ZVUKA +/-	<p>Kontroliše nivo jačine zvuka.</p> <p>Na ekranu prednje ploče prikazuje se brojčana vrednost nivoa jačine zvuka.</p>
4	SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA	Daljinski upravljač može da upravlja samo Soundbar sistemima koje proizvodi SAMSUNG.
5	DISPLEJ	<p>Prikazuje trenutni mod.</p> <p>- Ako se na proizvodu ili daljinskom upravljaču ne pritisne taster 15 sekundi, ekran će se automatski isključiti.</p> <p>- Ekran se neće automatski isključiti u modovima BT READY (SPREMAN ZA BT), SEARCH (PRETRAGA), TV REQUEST (ZAHTEV ZA TV) i USB PLAYING (USB REPRODUKCIJA).</p>



- Kada uključite napajanje ovog uređaja, proći će od 4 do 5 sekundi pre nego što bude u stanju da reprodukuje zvuk.
- Ako želite da uživate u zvuku samo sa bežičnog audio – Soundbar uređaja, morate da isključite zvučnike televizora u meniju za podešavanje zvuka na vašem televizoru. Pogledajte korisnički priručnik za televizor koji ste dobili uz njega.

ZADNJA PLOČA

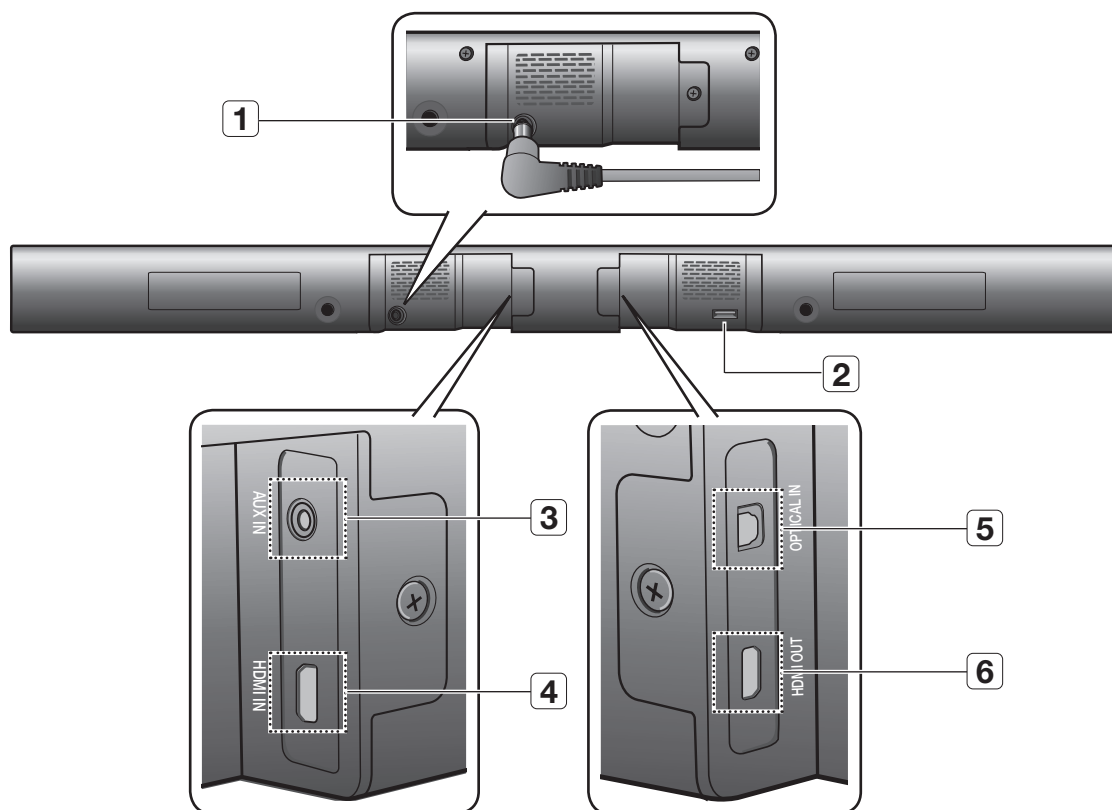

1 ULAZ NAPAJANJA	1. Priključite kabl za napajanje AC adaptera na AC napajanje. 2. Priključite mini priključak adaptera AC napajanja u ulazni priključak za napajanje. 3. Priključite kabl za napajanje AC adaptera u zidnu utičnicu.
2 USB PRIKLJUČAK	Ovde povežite USB uređaje kao što su MP3 plejeri da biste reprodukovali datoteke na uređaju. - Koristite isporučeni USB kabl kada proizvod montirate na zid.
3 AUX ULAZ	Povezuje se na analogni izlaz spoljašnjeg uređaja.
4 KONEKTORI ZA HDMI ULAZ	Istovremeno prima digitalne video i audio signale iz spoljašnjeg izvora putem HDMI kablja.
5 OPTIČKI ULAZ	Povezuje se na digitalni (optički) izlaz spoljašnjeg uređaja.
6 KONEKTOR ZA HDMI IZLAZ	Istovremeno šalje digitalne video i audio signale putem HDMI kablja.



- Kada odvajate mrežni kabl adaptera AC napajanja iz zidne utičnice, držite utikač.
- Ne povezujte ovaj uređaj ili druge komponente sa utičnicom naizmenične struje dok se ne obave sva povezivanja između komponenta.

daljinski upravljač

PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA

TASTER ZA POWER

Uključuje i isključuje Wireless Audio - Soundbar sistem.

SOURCE

Pritisnite da biste izabrali povezani Soundbar izvor.

AUTO POWER

Sinhronizuje Soundbar preko optičke veze, tako da se uključuje automatski kada uključite televizor.

REPEAT

Izaberite Ponovi datoteku, Sve, Nasumično.

JAČINA ZVUKA TV APARATA

Podešava nivo jačine zvuka TV aparata.

TV MUTE

Isključuje zvuk sa TV aparata. Pritisnite ponovo da vratite zvuk na prethodni nivo jačine zvuka.

TV INFO, TV PRE-CH

Prikažite trenutni status TV aparata. Prebacuje na prethodni TV kanal.

KONTROLNI TASTER

Reprodukujte, pauzirajte ili zaustavite reprodukciju muzičke datoteke ili potražite sledeću ili prethodnu muzičku datoteku.


SOUND EFFECT

Izaberite zvučni efekat: (MUSIC (MUZIKA), VOICE (GLAS), SPORTS (SPORT), CINEMA (FILM) i STANDARD (STANDARD))

Surround Sound

Ova opcija zvuku dodaje dubinu i prostorni efekat.

(Proširenje surround zvuka)

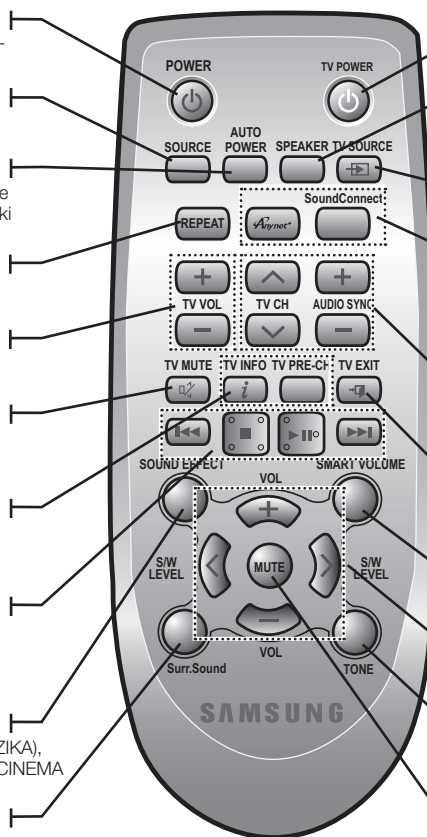

TASTER ZA TV POWER

Uključuje i isključuje Samsung televizoru.

SPEAKER

Ovaj taster vam omogućava da izaberete slušanje zvuka sa Soundbar sistema ili televizora.

TV SOURCE

Pritisnite da biste izabrali video izvor povezanog TV aparata.

Anynet+, SoundConnect

Anynet+ funkcija vam omogućava da upravljate drugim Samsung uređajima preko daljinskog upravljača za Samsung televizor. Takođe, funkcija isporučuje zvuk televizora na vašem Soundbar uređaju preko Bluetooth veze i upravlja zvukom.

TV KANAL, AUDIO SYNC

Menja dostupne TV kanale. Koristi se kao pomoć pri sinhronizaciji video sa audio signalom kada je povezan digitalni televizor.

TV EXIT

Isključuje TV (funkcioniše isto kao i taster EXIT (IZLAZ) na daljinskom upravljaču TV aparata)

SMART VOLUME

Reguliše i stabilizuje nivo zvuka tako da ne dolazi do drastičnih promena jačine zvuka.

VOLUME, S/W LEVEL

Podešava nivo jačine zvuka uređaja. Podešava nivo subwoofer zvučnika.

tone

Pojedinačno podešavanje za funkcije BASS (BAS), TREBLE (VISOKI TONOVI). Koristite tastere za podešavanje VOL (JAČ. ZVUKA).




MUTE

Isključuje zvuk uređaja. Pritisnite ponovo da vratite zvuk na prethodni nivo jačine zvuka.



- Daljinski upravljač može da upravlja samo televizorima marke Samsung.
- Daljinskim upravljačem možda nećete moći da upravljate televizorom, što zavisi od vašeg televizora. Ako ne možete, upravljajte TV aparatom pomoću daljinskog TV aparata.
- Tehnologija proširenja surround zvuka je podržana od strane kompanije Sonic Emotion.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač



1. Podignite poklopac na poledini daljinskog upravljača, kao što je prikazano.
2. Stavite dve baterije veličine AAA. Pobrinite se da se "+" i "-" kontakti baterija poklapaju sa crtežom unutar odeljka za baterije.
3. Ponovo postavite poklopac. Pri standardnoj upotrebi televizora baterije će trajati oko jednu godinu.

Radni domet daljinskog upravljača


Daljinski upravljač se može koristiti do oko 23 stope (7 metara) u pravoj liniji. akođe se može upravljati pod horizontalnim uglom do 30° u odnosu na senzor za daljinsku kontrolu.

INSTALIRANJE ZIDNE KONZOLE




Zidnu konzolu možete koristiti za instaliranje uređaja na zid.

Mere predostrožnosti za instaliranje

- Instalirajte samo na vertikalnom zidu.
- Prilikom instaliranja izbegavajte mesta na kojima vlada visoka temperatura ili vlažnost ili zid koji ne može da izdrži težinu uređaja.
- Proverite čvrstinu zida. Ako zid nije dovoljno čvrst da podrži uređaj, ojačajte zid ili uređaj montirajte na drugi zid koji može da podrži težinu uređaja.
- Kupite i koristite zavrtnje za učvršćivanje ili zidnu zategu koji su namenjeni za vrstu zida koji imate (gipsana ploča, gvozdена ploča, drvo, itd.).
Ako je moguće, učvrstite potporne zavrtnje u stubove (nosače) zida.
- Kupite zavrtnje za zidnu montažu na osnovu tipa i debljine zida na koji ćete montirati Soundbar uređaj.
- Prečnik : M5
- Dužina : preporučuje se L 35 mm ili duži
- Pre zidne montaže, povežite kablove sa uređaja do spoljnih uređaja.
- Obavezno isključite i odspojite uređaj pre instalacije.
U suprotnom, to može prouzrokovati električni udar.


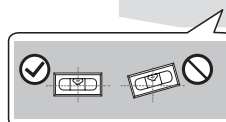


1. Postavite šablon za instalaciju na površinu zida.
 - Šablon za instalaciju mora biti poravnat.
 - Instalirajte najmanje 5 cm ispod televizora, ako je televizor montiran na zid.
2. Označite olovkom mesto na zidu gde treba postaviti zavrtnje, a zatim uklonite šablon za instalaciju.
3. Pričvrstite zidne držače i zavrtnje na predviđena mesta.
 - Levi i desni držači su različitog oblika.
4. Pričvrstite dva zavrtnja držača u otvorima za zavrtnje na poledini glavnog kućišta Soundbar uređaja, jedan na levoj i jedan na desnoj strani.
5. Umetnite USB kabl u uređaj pre nego što ga montirate na zid.
6. Postavite zavrtnje držača na poledini Soundbar uređaja u žlebove zidnog nosača. Radi bezbedne instalacije, obavezno gurnite zavrtnje držača u žlebove do kraja.

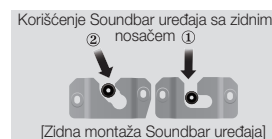

Skidanje Zidnog Nosača

1. Povucite Soundbar uređaj prema gore, kao što je prikazano na slici, da biste ga odvojili od zidnog nosača.

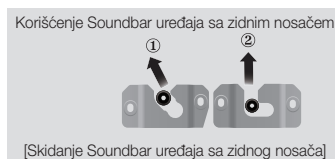


- Ne vešajte ništa na instalirani uređaj i izbegavajte da uređaj udarate ili ispuštate.
- Obezbedite da uređaj bude dobro pričvršćen za zid da ne bi pao. Ako uređaj padne, može doći do povrede ili oštećivanja proizvoda.
- Kada se uređaj instalira na zid, pazite da dete ne povuče neki od spojnih kablova, jer to može dovesti do pada uređaja.
- Za optimalno obavljanje zidne instalacije, montirajte sistem zvučnika najmanje 5 cm ispod televizora, ako je televizor montiran na zid.
- Radi sopstvene bezbednosti, ukoliko uređaj montirate na zid, montirajte ga na bezbednu i ravnu površinu sa koje verovatno neće otpasti.


POVEZIVANJE BEŽIČNOG SUBWOOFERA

ID subwoofera za uspostavljanje veze je unapred podešen u fabrici tako da glavni uređaj i subwoofer zvučnik treba automatski da uspostave (bežičnu) vezu čim se uključe. Ako indikator **LINK** (VEZA) ne zasvetli kada se uključe glavni uređaj i subwoofer, podesite ID na sledeći način.

1. Kablove za napajanje glavnog uređaja i subwoofer zvučnika priključite u AC zidnu utičnicu.
2. Malim šiljatim predmetom pritisnite taster **ID SET** na zadnjoj strani subwoofera i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
 - Indikator **STANDBY** je isključen, a indikator **LINK** (plava LED dioda) brzo treperi.

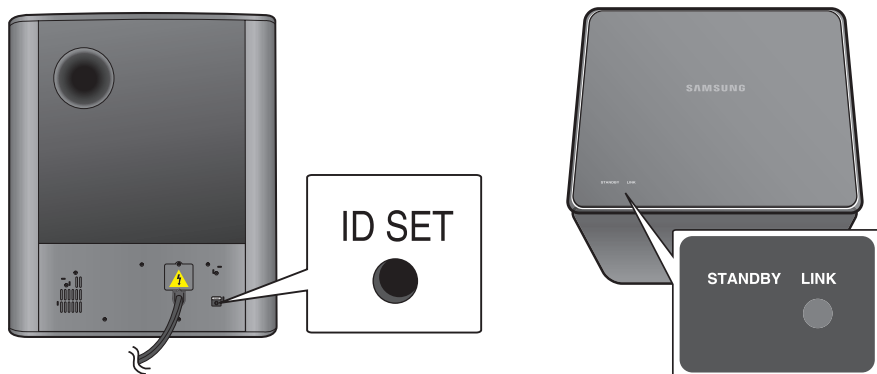

3. Dok je glavni uređaj uključen (mod PRIPRAVNOSTI), pritisnite taster **MUTE** na daljinskom upravljaču i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
4. Pojavljuje se poruka **ID SET** na OLED glavnog uređaja.
5. Da biste završili povezivanje, uključite napajanje glavnog uređaja dok plava LED dioda subwoofera treperi.
 - Glavni uređaj i subwoofer su sada povezani (konektovani).
 - Indikator veze (plava LED dioda) na subwoofer zvučniku svetli.
 - Možete uživati u boljem zvuku sa bežičnog subwoofer zvučnika ako izaberete efekat zvuka. (Pogledajte stranu 20)

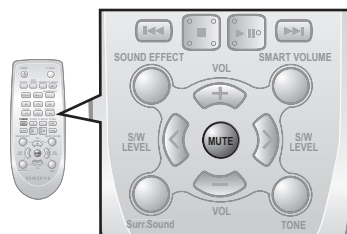

- Pre pomeranja ili instalacije ovog proizvoda, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.
- Ukoliko se glavni uređaj isključi, bežični subwoofer će preći u mod pripravnosti i prikazati indikator PRIPRAVNOSTI u gornjem delu ekrana. 30 sekundi nakon toga počće da trepće indikator LINK.
- Ako blizu sistema koristite uređaj koji koristi istu frekvenciju (2,4 GHz), zbog ometanja se može primetiti izvesno prekidanje zvuka.
- Domet prenosa radio talasa je oko 10 m, ali to može da varira u zavisnosti od vaše radne sredine. Ako se između glavne jedinice i bežičnog prijemnog modula nalazi armirani ili metalni zid, sistem možda uopšte neće funkcionisati zato što radio talasi ne mogu da prodru kroz metal.
- Ako glavni uređaj ne uspostavi bežičnu vezu, pratite gore navedene korake od 1 do 5 da biste pokušali da ponovo uspostavite vezu između glavnog uređaja i bežičnog subwoofer zvučnika.




- U bežični subwoofer zvučnik ugrađena je bežična prijemna antena. Držite uređaj dalje od vode i vlage.
- Da obezbedite optimalno slušanje, pobrinite se da prostor oko lokacije bežičnog subwoofer zvučnika bude čist, bez ikakvih prepreka.

POVEZIVANJE SPOLJAŠNJEG UREĐAJA PUTEM HDMI KABLA

HDMI je standardni digitalni interfejs za povezivanje sa uređajima kao što su TV, projektor, DVD plejer, Blu-ray plejer, dekodler i slični uređaji.

HDMI kompenzuje sve gubitke signala zbog analogne konverzije i omogućava vam da uživate u kvalitetu slike i zvuka koji su originalno kreirani u digitalnom izvoru.

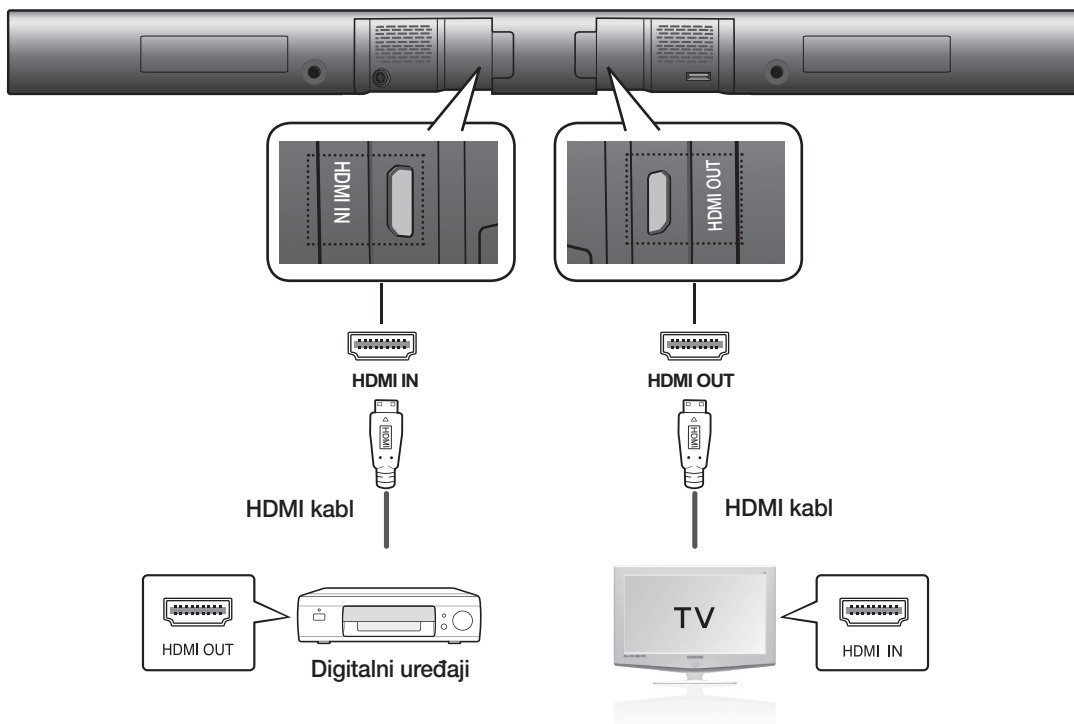

HDMI IN

Povežite HDMI kabl (nisu isporučeni) od HDMI IN (HDMI ULAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda sa HDMI OUT (HDMI IZLAZ) konektorom na svojim digitalnim uređajima.

i,

HDMI OUT (HDMI)

- Povežite HDMI kabl od HDMI OUT konektora na zadnjoj ploči proizvoda sa HDMI IN konektorom na vašem TV aparatu.



- HDMI je interfejs koji omogućava digitalan prenos video i audio podataka preko samo jednog konektora.

HDMI OUT (ARC)

- ARC funkcija omogućava slanje digitalnog audio signala preko HDMI OUT (ARC) priključka. Ona se može omogućiti samo kada je Soundbar sistem povezan sa televizorom koji podržava ARC funkciju.
- Funkcija Anynet+ mora da bude uključena.




- Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava ARC.

povezivanja

POVEZIVANJE SPOLJAŠNJEG UREĐAJA PUTEM AUDIO (ANALOGNOG) KABLA ILI OPTIČKOG (DIGITALNOG) KABLA

U ovom delu se objašnjavaju dva načina (digitalni i analogni) povezivanja ovog uređaja sa televizorom. Ovaj uređaj ima jedan optički digitalni konektor i jedan analogni konektor za povezivanje televizora.

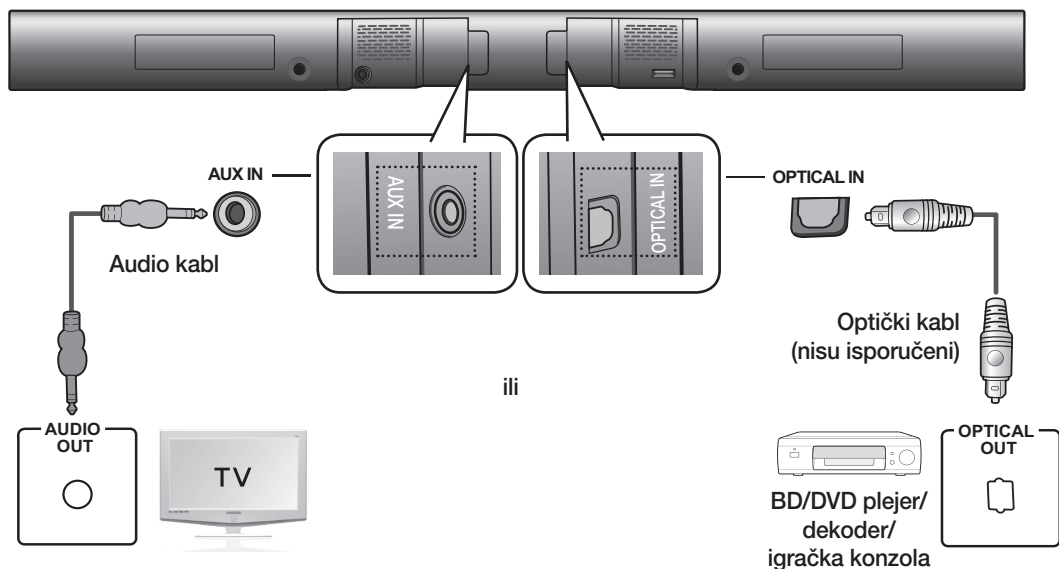

AUX ULAZ

Povežite AUDIO ULAZ (Audio) na glavnom uređaju sa AUDIO IZLAZOM televizora ili izvornog uređaja. Vodište računa o bojama konektora.

ili

OPTIČKI ULAZ

Digitalni ulaz na glavnom uređaju povežite na OPTIČKI IZLAZ televizora ili izvornog uređaja.



- Ne povezujte ovaj proizvod ili vaš televizor sa mrežnim napajanjem sve dok se ne izvrše sva povezivanja između komponenti.
- Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.

REŽIM ULAZA


Možete izabrati D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ulaz ili USB ulaz.

Pritisnite odgovarajući taster na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni režim ili pritisnite (**F.**) da biste izabrali: D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ili USB režim.

Mod ulaza	Displej
Optički digitalni ulaz	D.IN
AUX ulaz	AUX
HDMI ulaz	HDMI
BLUETOOTH režim	BT
TV režim	TV
USB režim	USB

Uređaj se automatski isključuje u sledećim uslovima:

- MOD BT/TV
 - Ako veza nije uspostavljena oko 25 minuta.
- MOD USB/HDMI/ARC/D.IN
 - Ako audio signal nije prisutan oko 25 minuta.
- MOD AUX
 - Kada je AUX kabl priključen, a nijedan taster na daljinskom upravljaču ili ploči uređaja nije pritisnut 8 sati.
 - Ako AUX kabl nije povezan oko 25 minuta.
 - Uključivanje funkcije automatskog isključenja za ON ili OFF, pritisnite i držite taster ►|| 5 sekundi. Na displeju se pojavljuje tekst AUTO POWER DOWN ON / OFF.

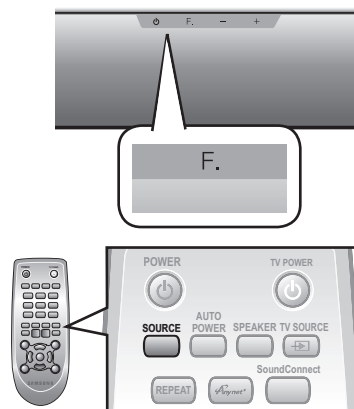

- ARC funkcija se aktivira u D.IN režimu ako je uređaj povezan na TV aparat koji podržava ARC funkciju.
- Da biste isključili ARC funkciju, isključite Anynet.
- Koristite isporučeni kabl ako USB flash memorija nije dostupna direktno na uređaju

BLUETOOTH

Možete da koristite Bluetooth uređaj da biste uživali u muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez jednog kabla!


Šta je Bluetooth?

Bluetooth je tehnologija koja omogućava lako međusobno povezivanje Bluetooth-kompatibilnih uređaja putem bežične veze kratkog dometa.

- Bluetooth uređaj može da prouzrokuje šum ili neispravnost, što zavisi od upotrebe, u sledećim slučajevima:
 - Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim/predajnim sistemom Bluetooth uređaja ili Soundbar sistema.
 - Pod uticajem električnih kolebanja zbog prepreka od strane zida, čoška ili pregrade.
 - Kod izlaganja električnom ometanju od strane uređaja koji koriste isti frekventni opseg, uključujući i medicinsku opremu, mikrotalasne pećnice i bežične LAN mreže.
- Uparite Soundbar sistem sa Bluetooth uređajem uz održavanje malog rastojanja.
- Što je rastojanje između Soundbar sistema i Bluetooth uređaja veće, to je kvalitet lošiji. Ako rastojanje premaši radni domet Bluetooth-a, veza se gubi.
- U područjima sa slabim prijemom, Bluetooth veza možda neće funkcionisati pravilno.
- Bluetooth veza funkcioniše samo u blizini uređaja. Veza će biti automatski prekinuta ako rastojanje bude van ovog dometa. Čak i u ovom opsegu, kvalitet zvuka može da se naruši zbog prepreka kao što su zidovi ili vrata.
- Bežični uređaj može tokom rada uzrokovati električne smetnje.

Povezivanje Soundbar sistema na Bluetooth uređaj

Proverite da li Bluetooth uređaj podržava Bluetooth kompatibilne stereo slušalice.

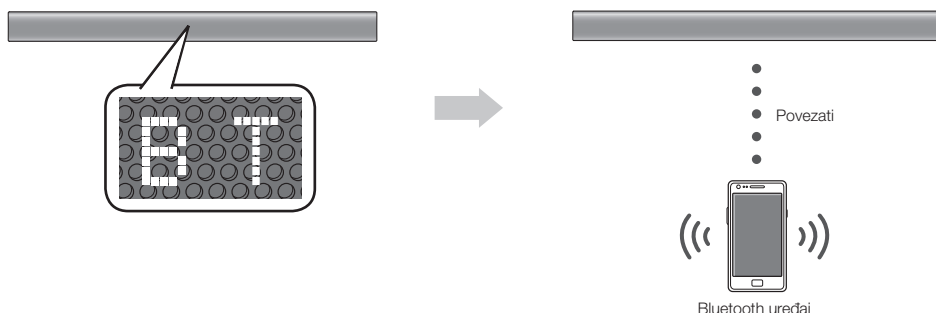

1. Pritisnite taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču Soundbar sistema da biste prikazali **BT** poruku.
 - Na prednjem displeju Soundbar uređaja ćete videti tekst **BT READY (SPREMAN ZA BT)**.
2. Otvorite Bluetooth meni na Bluetooth uređaju koji želite da povežete. (pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj)
3. Izaberite meni za stereo slušalice kod Bluetooth uređaja.
 - Videćete spisak skeniranih uređaja.
4. Izaberite "[Samsung] Soundbar" sa liste.
 - Kada je Soundbar sistem povezan sa Bluetooth uređajem, Na prednjem displeju ćete videti **Device name (Ime uređaja) ⇒ BT**.
 - Ako Bluetooth uređaj nije uparen sa Soundbar sistemom, obrišite prethodni izbor "[Samsung] Soundbar" koji je Bluetooth uređaj pronašao i ponovo pokrenite pretragu Soundbar sistema.
 - Ako se Soundbar uređaj nalazi u drugom modu (osim moda televizora), možete ga prebaciti u Bluetooth mod pomoću pametnog uređaja.
5. Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
 - Možete da slušate muziku koja se reprodukuje na povezanom Bluetooth uređaju preko Wireless Audio - Soundbar sistema.
 - U BT modu, funkcije za ponavljanje nisu dostupne. Za neke Bluetooth uređaje, funkcije PLAY/STOP/NEXT/ PREV (REPRODUKCIJA/ZAUSTAVI/SLEDEĆE/PRETH.) nisu dostupne.



- Možda će biti potrebno da upišete PIN kod (lozinku) kada povezujete Bluetooth uređaj sa Soundbar sistemom. Ako se prikaže prozor za unos PIN koda (lozinke), unesite <0000>.
- Funkcija Soundbar podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
- AVRCP funkcija je podržana.
- Povežite samo sa Bluetooth uređajem koji podržava A2DP (AV) funkciju.
- Ne možete povezivati sa Bluetooth uređajem koji podržava samo HF (hendsfri) funkciju.
- Moguće je istovremeno uparivati samo jedan Bluetooth uređaj.
- Kada isključite Soundbar sistem i uparivanje se prekine, uparivanje neće biti obnovljeno automatski. Da biste se ponovo povezali, morate ponovo upariti uređaj.
- Soundbar uređaj možda neće pravilno aktivirati funkciju Bluetooth pretrage ili povezivanja u sledećim slučajevima:
 - Ako Soundbar sistem okružuje jako električno polje.
 - Ako se sa Soundbar sistemom istovremeno uparuje nekoliko Bluetooth uređaja.
 - Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je neispravan.
 - Obratite pažnju da uređaji kao što su mikrotalasne pećnice, adapteri za bežičnu LAN vezu, fluorescentna svetla i plinski šporeti koriste isti frekventni opseg kao i Bluetooth uređaj, što može uzrokovati električne smetnje.
- Kada je uređaj uparen, u modu ARC/DIN/USB/HDMI/AUX, na listi izaberite "[Samsung] Soundbar" i doći će do automatske promene u BT mod.

Odspajanje Bluetooth uređaja sa Soundbar sistema

Možete da odspojite Bluetooth uređaj sa Soundbar sistema. Pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj u vezi instrukcija.

- Soundbar će se odspojiti.
- Kada Soundbar uređaj prekinе vezu sa Bluetooth uređajem, Soundbar će na prednjem displeju prikazati **BT DISCONNECTED (BT NIJE POVEZAN)**.

Odspajanje Soundbar sistema sa Bluetooth uređaja

Pritisnite taster (**F.**) na prednjoj ploči Soundbar uređaja da biste prebacili iz moda **BT** u drugi mod ili isključili Soundbar uređaj.

- Povezani Bluetooth uređaj će sačekati izvesno vreme na odgovor Soundbar sistema pre nego što prekinе vezu. (Vreme raskidanja veze može da se razlikuje, zavisno od Bluetooth uređaja)
- Uređaj koji je trenutno povezan biće iskopčan.



- U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se može izgubiti ako se poveća rastojanje između Soundbar-a i Bluetooth uređaja (5 m).
- Ako se Bluetooth uređaj vrati u efektivan domet nakon prekida veze, možete ponovo pokrenuti Soundbar uređaj da biste obnovili uparivanje sa Bluetooth uređajem.

Korišćenje aktivacije putem Bluetooth veze

Kada je Soundbar uređaj isključen, povežite pametan uređaj sa Soundbar uređajem putem Bluetooth veze da biste ga uključili.


1. Uparite pametan uređaj sa Soundbar uređajem putem Bluetooth veze. (Informacije o Bluetooth povezivanju potražite u uputstvu za pametni uređaj.)
 2. Isključite Soundbar uređaj, a zatim pritisnite i držite taster (**F.**) na prednjoj ploči Soundbar uređaja dok se na Soundbar uređaju ne prikaže tekst "Bluetooth Power On" (Aktivacija putem Bluetooth veze).
 3. Uvek kada je Soundbar uređaj isključen i vi inicirate Bluetooth povezivanje sa vašim pametnim uređajem, Soundbar uređaj će se automatski uključiti u Bluetooth modu.
- Izaberite muziku koju želite da reprodukujete sa pametnog uređaja.

SoundConnect

SoundConnect omogućava reprodukciju zvuka televizora sa Bluetooth kompatibilnog SAMSUNG televizora na bežičnom audio - Soundbar uređaju putem Bluetooth veze.

- Da biste dobili zvuk sa televizora na vašem Soundbar uređaju putem Bluetooth veze, potrebno je da prvo uparite Soundbar uređaj sa Bluetooth kompatibilnim televizorom. Kada se uparivanje obavi, informacije o uparivanju se snimaju i čuvaju. Dodatne poruke o Bluetooth povezivanju se neće pojavljivati.
- Pre uparivanja približite Soundbar uređaj i televizor jedan drugom.
- Uređaj će reprodukovati zvuk televizora kada je postavljen na SoundConnect mod i uparen sa televizorom.
- Ako prebacite u drugi mod, osim u mod televizora, ili ako isključite Soundbar uređaj, ponovo ćete čuti zvuk iz zvučnika televizora.

Povezivanje Soundbar uređaja sa Bluetooth kompatibilnim Samsung televizorom

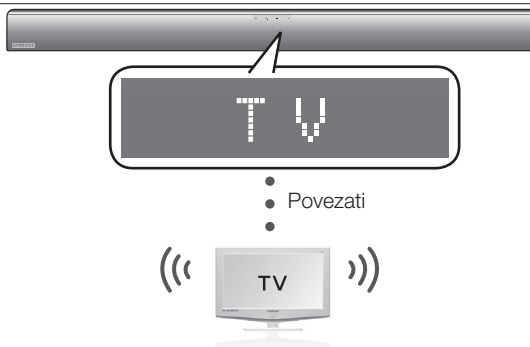

1. Uključite Samsung televizor i Soundbar sistem.
2. U meniju SoundConnect postavki na televizoru postavite stavku Add New Device (Dodaj novi uređaj) na opciju On (Uključeno).
3. U zavisnosti od televizora, meni sa postavkama na televizoru može imati SoundShare stavku menija umesto SoundConnect stavke menija.
3. Pritisnite taster (**F.**) da biste promenili mod Soundbar uređaja na mod televizora. Pojavljuje se poruka sa pitanjem da li treba nastaviti sa Bluetooth uparivanjem i na ekranu televizora se pojavljuje poruka "[Samsung] Soundbar" ([Samsung] Soundbar uređaj).
4. Na ekranu televizora izaberite <Yes> (Da). Televizor se uparuje sa Soundbar uređajem.


funkcije

- Kada je uparivanje obavljeno, kada promenite Soundbar uređaj na mod televizora sa drugog moda ulaza, on će se automatski povezati sa televizorom.
- Soundbar uređaj će reprodukovati zvuk televizora kada je povezan sa njim.
- Prebacivanjem Soundbar uređaja iz moda televizora u drugi mod prekida se SoundConnect veza.
- Ako želite da poništite postojeće uparivanje Soundbar uređaja sa televizorom i uparite svoj Soundbar uređaj sa drugim televizorom:
 - Pritisnite taster **PLAY/PAUSE** (REPRODUKCIJA/PAUZA) na Soundbar sistemu i zadržite 5 sekundi u režimu TV ulaza da biste otkazali postojeće uparivanje. Sada ga možete upariti sa drugim televizorom.
- U modu SoundConnect možete kontrolisati jačinu zvuka i isključiti zvuk koristeći daljinski upravljač televizora ili Soundbar uređaja.



- Radni domet SoundConnect funkcije televizora
 - preporučeno rastojanje za uparivanje: do 50 cm
 - preporučeni radni domet: do 5 m
- Ako je rastojanje između Soundbar uređaja i Samsung televizora veće od 5 m, veza ili zvuk se mogu prekinuti. Ako do toga dođe, ponovo izvršite povezivanje sa Samsung televizorom u radnom dometu.
- Pre korišćenja ove funkcije proverite da li je SoundConnect mod Samsung televizora uključen.
- Taster **PLAY** (REPRODUKCIJA), **NEXT** (SLEDEĆE), **PREV** (PRETH), **STOP** (ZAUSTAVI) neće funkcionisati u SoundConnect režimu.
- Funkcija Bluetooth aktivacije
 - Soundbar će se automatski uključiti kada uključite televizor, ukoliko ste povezali televizor i Soundbar pomoću SoundConnect funkcije.
 - Ovu funkciju možete uključivati i isključivati ako taster **SOURCE** (IZVOR) na daljinskom upravljaču Soundbar uređaja pritisnete i držite duže od 5 sekundi kada je Soundbar uređaj uključen. Ako je funkcija postavljena na Off (Isključeno), proizvod se automatski isključuje kada se televizor isključi, ali se ne uključuje automatski.
 - Ovu funkciju podržavaju televizori proizvedeni od 2013. godine pa nadalje.
- Funkcija SoundConnect je podržana na određenim modelima proizvedenim od 2012 godine. Pre nego što počnete, proverite da li vaš televizor podržava funkciju SoundConnect (SoundShare). (Dodatne informacije potražite u korisničkom uputstvu za televizor.)

USB

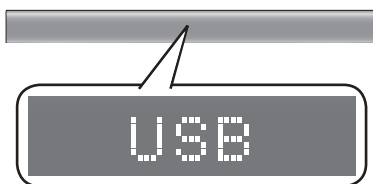


1. Povežite USB uređaj na USB port na bočnoj strani uređaja.
2. Pritiskajte taster (**F**) na prednjoj ploči Soundbar-a dok se ne pojavi **USB**.
3. **USB** se pojavljuje na ekranu, a zatim nestaje.
 - Povezivanje Wireless Audio - Soundbar sistema je završeno.

Pre povezivanja USB uređaja

Vodite računa o sledećem:

- Ako ime datoteke ili fascikle na USB uređaju prelazi 10 znakova, ono se neće prikazati na displeju Soundbar uređaja.
- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan sa određenim tipovima USB memorijskih medija.
- Soundbar podržava sisteme datoteka FAT16 i FAT32.
 - NTFS sistem datoteka nije podržan.

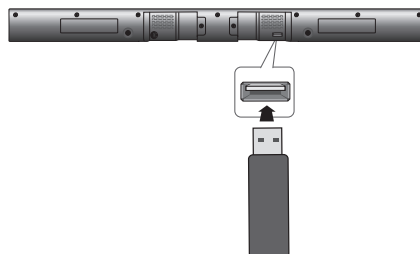


- Povežite USB uređaj direktno na USB port proizvoda. U suprotnom, može doći do problema u USB kompatibilnosti.
- Ne povezujte više memorijskih uređaja na proizvod putem čitača kartica. Možda neće raditi ispravno.
- PTP protokoli za digitalnu kameru nisu podržani.
- Ne vadite USB uređaj dok je čitanje sa njega u toku.
- DRM-zaštićene muzičke datoteke (MP3, WMA) sa komercijalne veb lokacije se neće reprodukovati.
- Spoljni HDD nisu podržani.
- Mobilni telefoni nisu podržani.
- Lista kompatibilnosti

Format	Codec	Brzina semplanja
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Layer3	
	MPEG 2 Layer3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	24KHz ~ 96KHz
	HE-AAC	
*.wav	-	
*.Ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz

※ Ako je na USB uređaju sačuvano previše fascikli i datoteka, čitanje može trajati određeno vreme.

KORIŠĆENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

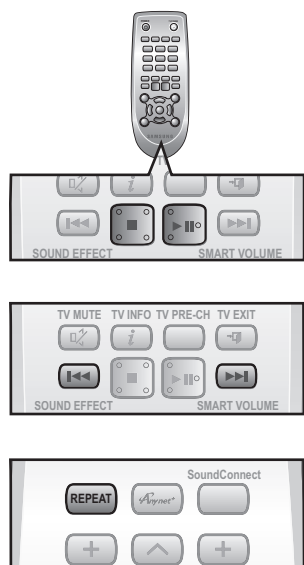

Reprodukuj/pauziraj/zaustavi

U toku reprodukcije, pritisnite taster ►||■.

- Pritisnite taster ►|| da biste pauzirali reprodukciju datoteke. Ponovo pritisnite taster ►|| da biste reprodukovali datoteku.
- Da zaustavite reprodukciju, pritisnite taster Stop (■).

Preskoči napred/nazad

U toku reprodukcije, pritisnite taster ◀◀,▶▶.

- Ako na USB uređaju postoji više od jedne datoteke i ako pritisnete taster ▶▶, bira se sledeća datoteka.
- Ako na USB uređaju postoji više od jedne datoteke i ako pritisnete taster ◀◀, bira se prethodna datoteka.

Korišćenje funkcije REPEAT

Ponovljena reprodukcija omogućava ponovljenu reprodukciju datoteke, ponavljanje svih, nasumičnu reprodukciju datoteka ili isključite funkciju Repeat. Pritisnite taster **REPEAT**.

- **ISKLUČI PONAVLJANJE:** Otkazuje ponovljeno reprodukovanje.
- **PONOVI DATOTEKU:** Iznova reprodukuje istu datoteku.
- **PONOVI SVE:** Iznova reprodukuje sve numere redom.
- **PONOVI NASUMIČNO:** Reprodukuje numere po slučajnom redosledu. (Numera koja je već reprodukovana može da se reprodukuje ponovo.)





- Funkciju REPEAT (PONOVI) možete da podesite tokom reprodukcije muzike sa USB jedinice.

funkcije



Isključivanje zvuka

To je korisno kada odgovarate na zvono na ulaznim vratima ili na telefonski poziv.

1. Da biste isključili zvuk uređaja, pritisnite taster **MUTE** na daljinskom upravljaču.
2. Da biste isključili zvuk TV aparata, pritisnite taster **TV MUTE** () na daljinskom upravljaču.
3. Ponovo pritisnite taster **MUTE/ TV MUTE** () na daljinskom upravljaču (ili pritisnite taster **VOLUME +/-**) da vratite zvuk.

Korišćenje funkcije Surround Sound

Funkcija surround zvuka zvuku dodaje dubinu i prostorni efekat.

Na daljinskom upravljaču pritisnite **Surr.Sound** (Surr. zvuk).

- Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:
SURROUND SOUND AUTO ➔ SURROUND SOUND ON ➔ SURROUND SOUND OFF



- Kada uključite Surround Sound (Surround zvuk), funkcije Smart Volume (Inteligentna jačina zvuka) i Sound Effect (Zvučni efekat) se automatski ISKLJUČUJU.

Korišćenje funkcije SMART VOLUME

To će regulisati i stabilizovati nivo jačine zvuka tako da ne dolazi do drastičnih promena jačine zvuka u slučaju da se menja kanal ili scena.

Pritisnite **SMART VOLUME** na daljinskom upravljaču.

- Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:
SMART VOLUME ON ➔ SMART VOLUME OFF



- Kada uključite Smart Volume (Inteligentna jačina zvuka), funkcije Surround Sound (Surround zvuk) i Sound Effect (Zvučni efekat) se automatski ISKLJUČUJU.

Korišćenje funkcije SOUND EFFECT

Možete da izaberete jedan od 5 različitih modova zvučnog polja – (MUSIC (MUZIKA), VOICE (GLAS), SPORTS (SPORT), CINEMA (FILM) i STANDARD (STANDARD)) - u zavisnosti od tipa sadržaja u kojima želite da uživate.

Pritisnite **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču.

- Odaberite mod **STANDARD** ako želite da uživate u originalnom zvuku.




- Preporučuje se da izaberete efekat zvuka na osnovu izvornog materijala i ličnog ukusa.
- Kada izaberete mod zvučnog efekta (osim STANDARD), funkcije Surround Sound (Surround zvuk) i Smart Volume (Inteligentna jačina zvuka) se automatski ISKLJUČUJU.

Korišćenje funkcije S/W LEVEL

Možete kontrolisati jačinu basova putem tastera za nivo subwoofera na daljinskom upravljaču.

1. Pritisnite taster **S/W LEVEL** na daljinskom upravljaču.
2. Na displeju se prikazuje **"SW 0"**.
3. Pritisnite taster **< ili >** na tasteru **LEVEL** ako želite da povećate ili smanjite jačinu zvuka subwoofer zvučnika. Možete da podesite od SW-6 do SW+6.

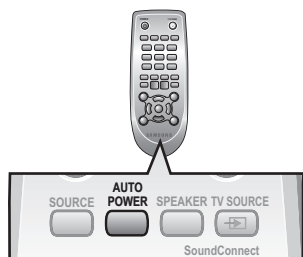

Korišćenje funkcije AUTO POWER LINK

Ako glavni uređaj povežete sa televizorom pomoću digitalnog optičkog kablo, podesite funkciju automatskog uključivanja na ON (Uključeno) da bi se Soundbar uređaj automatski uključio kada uključite televizor.


Pritisnite taster **AUTO POWER** (AUTO. NAPAJANJE) na daljinskom upravljaču Soundbar uređaja da biste uključili i isključili funkciju **AUTO POWER** (AUTO. NAPAJANJE).

- Funkcija automatskog napajanja se isključuje i uključuje pri svakom pritisku na taster **AUTO POWER**.

AUTO POWER LINK	Displej
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF



- Ove funkcije su dostupne samo kada je Anynet+ (HDMI-CEC) isključen.



Korišćenje funkcije AUDIO SYNC

Ako je Soundbar uređaj povezan sa digitalnim televizorom, video signal može biti nesinhronizovan sa audio signalom. Ako se to desi, podesite vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video zapisu.

Pritisnite taster **AUDIO SYNC +/-** na daljinskom upravljaču ovog uređaja.

- Možete koristiti taster +, - da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms do 300 ms.



- U USB, TV ili BT režimu, funkcija Audio Sync (Sinhr. zvuka) možda neće raditi.



Korišćenje funkcije TONE

Pritisnite **TONE** (TON) na daljinskom upravljaču Soundbar uređaja.

- Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način: TREBLE(VISOKI TONOVI) ➔ BASS(BAS). Pritisnite taster **VOL +** (JAČ. ZVUKA +) ili **VOL -** (JAČ. ZVUKA -) da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka visokih tonova ili basova. Podešavanje za ton možete postaviti za svaki od -3 do +3.



Taster SPEAKER

Ako su televizor i Soundbar uređaj povezani preko HDMI veze, ovaj taster vam omogućava da izaberete između slušanja zvuka preko televizora ili preko Soundbar uređaja.

Pritisnite taster **SPEAKER** na daljinskom upravljaču ovog uređaja.

AUDIO MOD	SPEAKER	Pomeranje prikaza	Prikaz
HDMI ULAZ	TV	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	TV	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC

funkcije



Korišćenje funkcije Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da upravljate drugim Samsung uređajima preko daljinskog upravljača za Samsung televizor.

Funkcija Anynet+ se uključuje i isključuje pri svakom pritisku na taster **Anynet+**.

1. Povežite proizvod sa Samsung televizorom putem HDMI kabla. (Vidi stranu 13)
2. Podesite funkciju Anynet+ na svom televizoru i Soundbar sistemu na ON (UKLJ.).



- Zavisno od TV aparata, neke rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati.
- Pročitajte korisničko uputstvo za televizor. Proverite **Amynet+** logotip (Ako vaš televizor ima logotip **Amynet+** funkcija Anynet+ je podržana.)

Korišćenje TV funkcija (samo sa Samsung televizorima)

- Pritisnite **TV SOURCE** na daljinskom upravljaču da biste promenili ulaz signala televizora.
- Pritisnite taster **TV INFO** na daljinskom upravljaču da biste prikazali informacije o TV kanalu.
- Pritiskajte taster **TV CH** na daljinskom upravljaču da biste izabrali TV kanal.
- Pritisnite taster **TV VOL** na daljinskom upravljaču da povećate ili smanjite nivo jačine zvuka.
- Koristite taster **TV PRE-CH** za pomeranje na prethodni TV kanal u TV režimu rada.
- Da izađete iz menija TV aparata, koristite taster **TV EXIT**. (funkcioniše isto kao i taster EXIT (IZLAZ) na daljinskom upravljaču TV aparata.)



- Kada pritisnete taster **SoundConnect**, zvuk televizora se emituje preko Soundbar sistema putem Bluetooth veze. Soundbar sistem takođe kontroliše jačinu zvuka, kvalitet zvuka, itd.
- Daljinski upravljač može da upravlja samo televizorima marke Samsung.


AŽURIRANJE SOFTVERA

Samsung će možda ubuduće nuditi dopune za fabrički softver za Wireless Audio - Soundbar sistem.

Ako se dopune ponude, fabrički softver možete da nadogradite povezivanjem USB jedinice sa pohranjenim fabričkim softverom na USB port vašeg Soundbar sistema.

U slučaju da postoji više datoteka za dopunu, morate ih pojedinačno preneti na USB jedinicu i koristiti ih za pojedinačnu nadogradnju fabričkog softvera.

Posetite Samsung.com ili pozovite Samsung centar za korisnike da biste dobili više informacija o preuzimanju datoteka za nadogradnju.

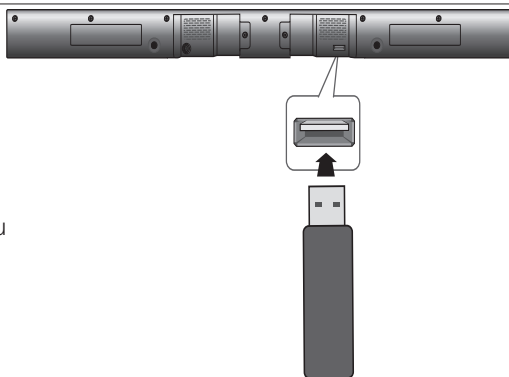

- Umetnite USB memoriju na kojoj se nalazi nova verzija fabričkog softvera u USB priključak na glavnom uređaju.
- Pazite da ne isključite napajanje ili izvadite USB memoriju dok je ažuriranje u toku. Glavni uređaj se automatski isključuje po završetku ažuriranja fabričkog softvera. Kada se softver ažurira, vaša podešenja će se vratiti na svoje unapred zadate (fabričke) postavke. Preporučujemo vam da zapišete svoja podešavanja tako da ih lako možete ponovo izvršiti nakon ažuriranja.
- Kada je nadogradnja softvera proizvoda završena, isključite proizvod, a zatim pritisnite i držite taster (■) da biste resetovali proizvod.
- U slučaju da nadogradnja fabričkog softvera ne uspe, preporučujemo da formatirate USB uređaj u FAT16 sistemu i da pokušate ponovo.
- Za potrebe ažuriranja ne formatirajte USB memoriju u NTFS sistemu zato što taj sistem datoteka ne podržava.
- U zavisnosti od proizvođača, neki USB memorijski uređaji možda neće biti podržani.

rešavanje problema

Pre nego što se obratite servisu, proverite sledeće.

Simptom	Proveriti	Pomoć
Uređaj neće da se uključi.	<ul style="list-style-type: none"> Da li je mrežni kabl priključen u utičnicu? 	<ul style="list-style-type: none"> Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
Funkcija ne radi kad se pritisne taster.	<ul style="list-style-type: none"> Da li u vazduhu postoji statički elektricitet? 	<ul style="list-style-type: none"> Izvucite mrežni utikač i ponovo ga utaknite.
Zvuk se ne čuje.	<ul style="list-style-type: none"> Da li je uređaj pravilno povezan na vaš televizor? Da li je uključena funkcija isključivanja zvuka? Da li je jačina zvuka podešena na minimum? 	<ul style="list-style-type: none"> Povežite ga pravilno. Pritisnite taster za isključivanje jačine zvuka da otkazete tu funkciju. Podesite jačinu zvuka.
Na televizoru se ne pojavljuje slika kada se izabere funkcija.	<ul style="list-style-type: none"> Da li je televizor pravilno povezan? 	<ul style="list-style-type: none"> Povežite ga pravilno.
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Da li su baterije istrošene? Da li je rastojanje između daljinskog upravljača i glavnog uređaja preveliko? 	<ul style="list-style-type: none"> Baterije zamenite novim baterijama. Približite se uređaju.
Zvuk iz levih/desnih kanala je obrnut.	<ul style="list-style-type: none"> Da li su kablovi za levi/desni audio izlaz sa televizora pravilno povezani? 	<ul style="list-style-type: none"> Proverite levi/desni kanal i povežite ih pravilno.
SoundConnect (uparivanje sa televizorom) nije uspeo.	<ul style="list-style-type: none"> Da li vaš televizor podržava SoundConnect? Da li je fabrički softver televizora najnovije verzije? Da li se javlja greška pri povezivanju? Resetujte REŽIM TV i ponovo povežite. 	<ul style="list-style-type: none"> Funkciju SoundConnect podržavaju određeni televizori kompanije Samsung proizvedeni posle 2012. godine. Proverite da li vaš televizor podržava funkciju SoundConnect. Ažurirajte televizor najnovijim fabričkim softverom. Pozovite centar za korisnike. Pritisnite taster ► i držite 5 sekundi da biste resetovali proizvod.

SPECIFIKACIJE

Naziv modela		HW-H550/ HW-H551	
OPŠTE	USB		5V/0.5A
	Težina	Glavni uređaj	2.2 kg
		Subwoofer	7.5 kg
	Dimenzije (Š x V x D)	Glavni uređaj	943 x 55 x 59.9 mm
		Subwoofer	290 x 370 x 290 mm
	Opseg radne temperature		+ 5 °C do +35 °C
	Radni opseg vlažnosti vazduha		10 % do 75 %
POJAČALO	Nominalna izlazna snaga	Glavni uređaj	80 W/CH, 3 OHM, THD = 10 %, 1kHz
		Subwoofer	160 W, 4 OHM, THD = 10 %, 100 Hz
	Odnos signal/šum (analogni ulaz)		65 dB
	Razdvajanje (1 kHz)		65 dB

* Odnos signal/šum, izobličenje, razdvajanje i korisna osetljivost se baziraju na merenju prema AES (Audio Engineering Society) smernicama.

*: Nominalne specifikacije

- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
- Podatke u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije potražite na nalepnici na proizvodu.

※ Obaveštenje o licenci otvorenog izvornog koda

- Svoje upite i zahteve u vezi sa otvorenim izvorim kodovima možete uputiti kompaniji Samsung putem e-pošte (oss.request@samsung.com).



Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ovaj Wireless Audio - Soundbar usklađen sa suštinskim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Zvaničnu Izjavu o usklađenosti možete naći na adresi <http://www.samsung.com>.

Idite na Support > Search Product Support i unesite naziv modela.

Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.

SAMSUNG

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

Oblast	Obratite se Centru ☎	Internet lokacija
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Oblast	Obratite se Centru ☎	Internet lokacija
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj]

(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.



**Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)**

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu. Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

